

Töpfer - Tipps

Folge 5: Der Fisch Wanda



Sie benötigen:

Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

„Fischer´s
Fritz fischt
frische Fische, frische
Fische fischt Fischer´s
Fritz...“.

Wer ist nicht schon alles schier verzweifelt an diesem beliebten - und manchmal auch ungeliebten - Wortspiel?

An unserer feschen Walfisch-Dame „Wanda“ werden Sie bestimmt nicht verzweifeln, sondern sicher viel Freude haben (sofern Sie die Rückseite beachten).

Denn Wanda ist nicht nur hübsch anzusehen, sie kostet auch nichts! Oder ist Ihnen schon einmal ein hungriger Fisch aus Ton über den Weg geschwommen?

Tauchen Sie ein in eine kreative Welt, Ihre




Sabine Harlan, Keramikmeisterin
Nabertherm



Der Ofen zum Erfolg:
Nabertherm-Keramikbrennofen **top 60**

- ① Für größere Objekte (ab ca. 10 cm) empfiehlt sich die Verwendung eines schamottierten Tones. Die getöp- ferten Teile platzen dann nicht so leicht.

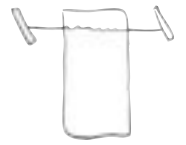

Tonpackung öffnen, benötigte Menge Ton mit dem **Abschneidedraht** abschneiden und Packung wieder gut verschließen, damit der Ton nicht austrocknet. Etwas Ton mit Wasser zu einem Brei verrühren oder verkneten: das ist unser „Klebstoff“ für alle anzusetzenden Teile. Genannt wird das Schlicker. Bei kleinen Teilen genügt es, diese kurz in Wasser zu tauchen.

- ② Zuerst formen wir einen Tropfen, er wird der Körper des Wales.



- ③ Das dünne Ende des Tropfens hochbiegen, mit einem **Messer** mittig einschneiden, die Enden auseinanderklappen und anschließend flachdrücken.



- ④ Zwei kleinere Tropfen formen und etwas flachdrücken. Spitze Seite in Schlicker tauchen, fest an den Körper drücken und gut verstreichen.



- ⑤ Rückenflosse formen, an der Ansatzstelle mit Schlicker bestreichen, fest an den Körper drücken und gut verstreichen




- ⑥ Nun das Kopfteil im unteren Drittel einschneiden und das „Maul“ öffnen. Eine flachgedrückte kleine Tonwurst mit etwas Schlicker in das Maul kleben und verstreichen.




- ⑦ Jetzt die Augen. Mit einem **Modellierholz** zwei größere Löcher machen, zwei kleine Kugeln in Wasser tauchen und in die Löcher drücken. Anschließend ein kleines Loch in jede Kugel drücken.



- ⑧ Damit der Fisch beim Brennen später nicht durch eventuelle Lufteinschlüsse platzt, muss er von unten mit einer **Modellierschlinge** ausgehöhlt werden.

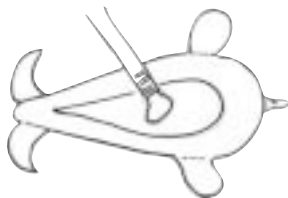

- ⑨ Mit der **Töpfernadel** noch etwas Struktur einritzen und schon ist die fische Walfisch-Dame Wanda fertig. Zum Schluss noch einmal kontrollieren, ob alles gut verstrichen ist und dann kann das gute Stück trocknen. Die Trocknungszeit sollte **ca. 2 Wochen** betragen.

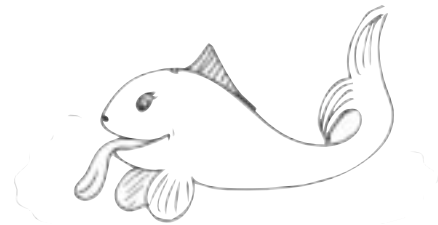

Ihr Fachhändler: